

## SEGÉDLET A CORUS PTZ KORREKTOR HELYSZÍNI KIOLVASÁSÁHOZ




2006. március 09.

1. Csatlakoztassa hordozható számítógépének soros portjához az Abacus optikai kiolvasó fejet.
2. Kapcsolja be hordozható számítógépét, és indítsa el a Wincor programot az asztalon található ikonnal.



Wincorhu.Ink

3. Írja be rendszergazda által megadott azonosító nevet és jelszót. (Alapesetben: user1/user1)

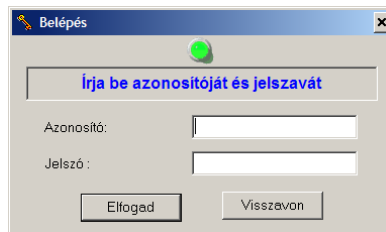

4. Helyezze fel az optikai fejet a Corus korrektor optikai portjára, majd kattintson a **Kapcsolat kezdeményezése** mezőre.




5. Megjelenik az aktuális készülék képe, verziószáma. A pillanatnyi értékek, aktív és mentett riasztások ellenőrzéséhez kattintson a **Pillanatnyi értékek** mezőbe. Az adatbázis kiolvasása céljából kattintson az **Adatbázis** mezőbe.




6. Az adatbázis menüben választatható az Intervallum, Órás, Napi, Havi, adatbázisok, és kiolvashatók az események, valamint paraméter változások adatbázisa.



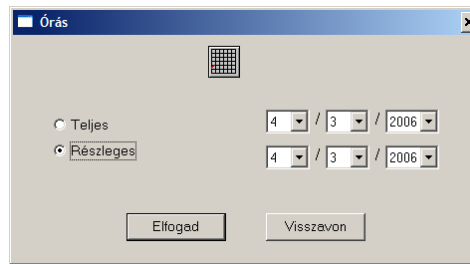


Például az **Órás** adatbázist kiválasztva kiadhatja a parancsot a teljes intervallum adatbázis kiolvasására, de lehetőség van részleges adatbázis kiolvasásra is. Ez jelentősen csökkentheti a kiolvasásra fordítandó időt. Ebben az esetben dátumtól dátumig intervallum jelölhető ki. Bármely formáját is választja a kiolvasásnak, az adatok táblázatos formában jelennek meg a menü ablakában. Az alul található kis négyzetek aktiválásával vagy inaktiválásával választhatja ki, mely adatokat kívánja elmenteni a számítógép merevlemezére. Alapértelmezetten minden adat ki van jelölve.

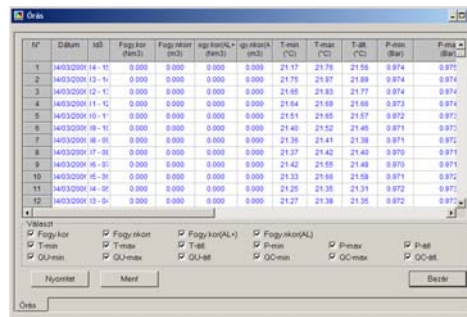





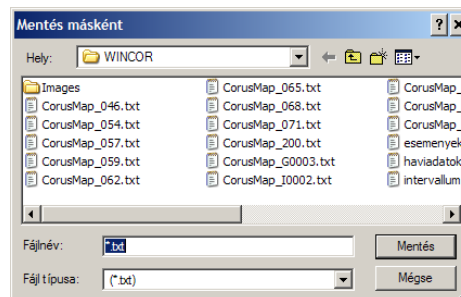












Id	Datum	idő	Fogy.kor (kWh)	Fogy.kor (kWh)	Fogy.kor (kWh)	T. min (°C)	T. max (°C)	T. átl. (°C)	Fűtési (kWh)	Fűtési (kWh)
1	14032000-14-11	0:00	0.000	0.000	0.000	21.17	21.76	21.56	0.974	0.974
2	14032000-13-11	0:00	0.000	0.000	0.000	21.75	21.97	21.86	0.974	0.974
3	14032000-12-11	0:00	0.000	0.000	0.000	21.85	21.83	21.77	0.974	0.974
4	14032000-11-11	0:00	0.000	0.000	0.000	21.64	21.69	21.66	0.974	0.974
5	14032000-10-11	0:00	0.000	0.000	0.000	21.51	21.65	21.57	0.972	0.972
6	14032000-09-11	0:00	0.000	0.000	0.000	21.40	21.52	21.46	0.971	0.971
7	14032000-08-01	0:00	0.000	0.000	0.000	21.39	21.41	21.38	0.971	0.971
8	14032000-07-01	0:00	0.000	0.000	0.000	21.37	21.42	21.40	0.970	0.970
9	14032000-06-01	0:00	0.000	0.000	0.000	21.42	21.60	21.48	0.970	0.970
10	14032000-05-01	0:00	0.000	0.000	0.000	21.33	21.66	21.58	0.971	0.971
11	14032000-04-01	0:00	0.000	0.000	0.000	21.25	21.36	21.31	0.972	0.972
12	14032000-03-01	0:00	0.000	0.000	0.000	21.27	21.38	21.35	0.972	0.972

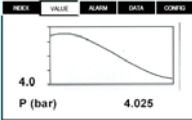A **Ment** menüpontra kattintva felajánlja a program egy általános Windows fájlkezelő ablakban a mentési útvonalat és fájlnevet. A mentés helyét és a fájl nevet tetszőlegesen választhatja. Fájlnevének célszerű a készülék azonosító számát választani: Azonosito.TXT formában



7. A szükséges adatok kiolvasása után zárja be a Wincor programot, majd kapcsolja ki a hordozható számítógépet, és távolítsa el az optikai kiolvasó kábelt a soros csatlakozóból
8. Ha probléma merül fel a kiolvasáskor, hívja a Ganz Mérőgyár Kft számát: 06-28-520-600 és kérje kollégáink segítségét.

Gombok	Funkciók / tartalom
  	<p>Almenükbe történő belépés</p> <p>Menük közötti váltás</p> <p>Tallózás/Index menüben kijelző kontraszt állítás</p>
<b>Kijelző élesztés</b>	Bármely gomb megnyomása
<b>Index főmenü</b>	<p>Kiirrigálatlan index</p> <p>Korrigált index</p>
	
<b>Index almenü</b>	<p>Dátum</p> <p>Pontos idő</p> <p>Software verziók</p>
	
<b>Value főmenü</b>	<p>Pillantnyi nyomás (P)</p> <p>Pillantnyi hőmérséklet (T)</p> <p>Kompresszibilitás (Z/Zb)</p> <p>Korrekción (C)</p> <p>Pillantnyi nem korrigált gázáram (Qm)</p> <p>Pillantnyi korrigált gázáram (Qb)</p> <p>Elem élettartam (Bat) napokban</p>
	
	
<b>Value almenü</b>	<p>A fenti értékek grafikusán megjelenítve</p> 
	
<b>Alarm menü</b>	<p>Aktív riasztások</p> <p>Mentett riasztások</p> <p>Riasztás alatti számlálók</p> <p>Nemkorrigált / Korrigált</p> <p>Riasztások nullázása</p> <p>Riasztások / számlálók törlése</p>
  	
	
<b>Data Menü</b>	<p>Órai adatbázis</p> <p>Napi adatbázis</p> <p>Havi adatbázis</p> <p>Intervallum adatbázis</p> <p>Esemény napló</p> <p>Paraméter napló</p>
	
	
<b>Órai adatbázis</b>	<p>Dátum 1&gt;Időintervallumok&gt;adatok</p> <p>Dátum 1&gt;Időintervallumok&gt;adatok</p> <p>Dátum 3&gt;Időintervallumok&gt;adatok</p> <p>Dátum n&gt;Időintervallumok&gt;adatok</p>
